


ДОКУМЕНТАЦИЯ

Руководство пользователя

Авторизация

При входе в веб-приложение нас встречает окно авторизации для верификации пользователя. Необходимо ввести логин и пароль пользователя в соответствующие поля, а после чего нажать на кнопку «Вход в систему».

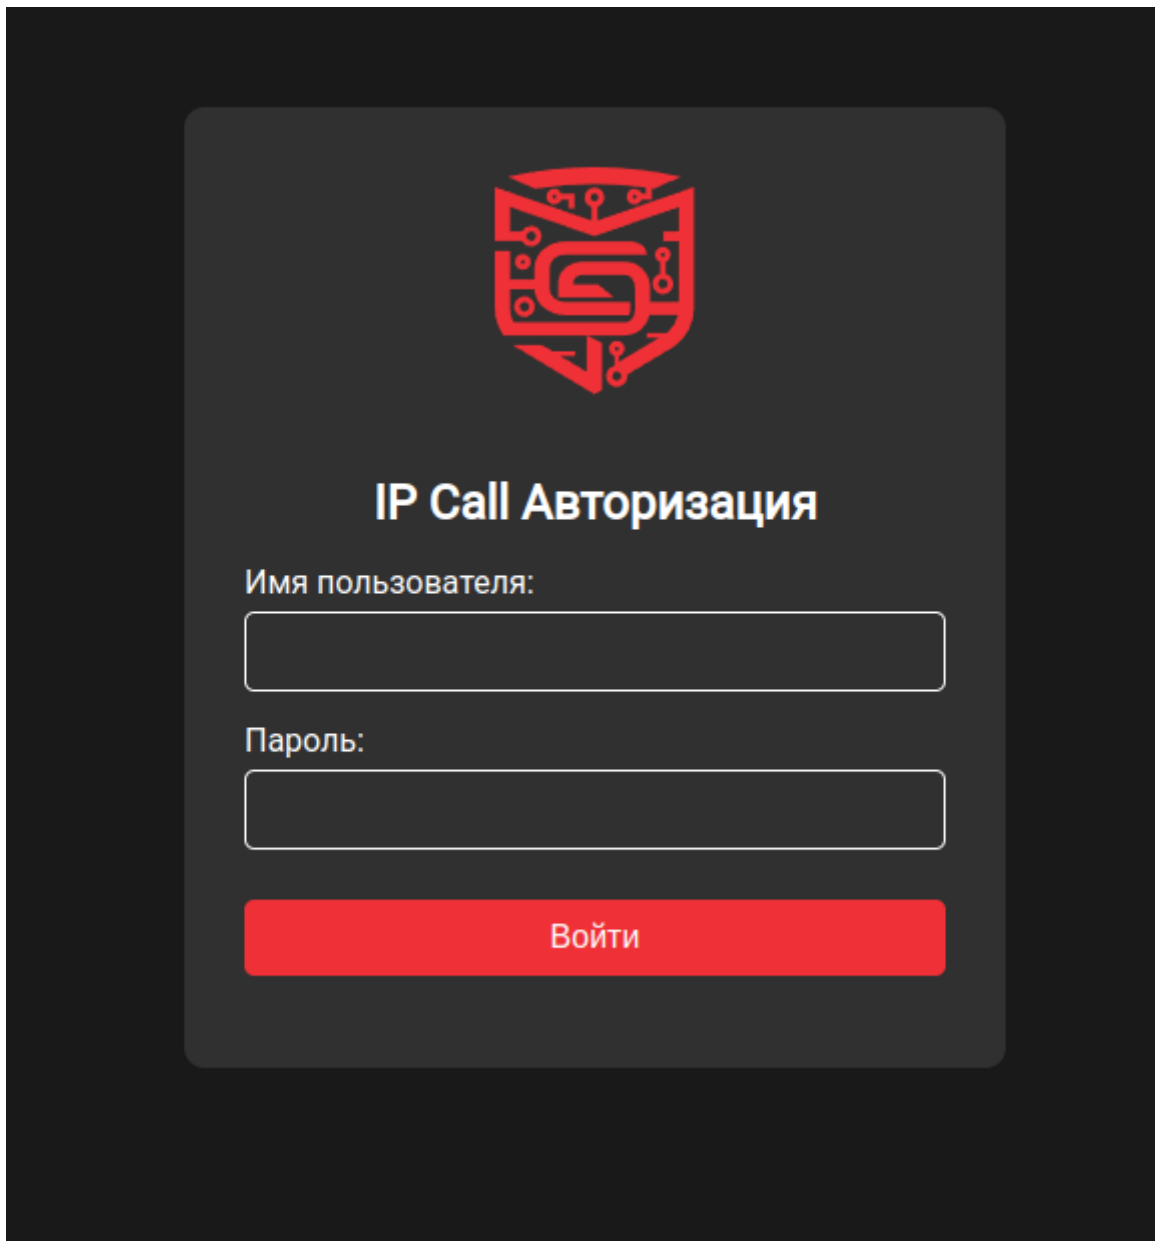

IP Call Авторизация

Имя пользователя:


Пароль:

Войти

Окно авторизации

Меню, вкладки и их назначение:

0. Меню. Основные вкладки нашего веб-приложения.

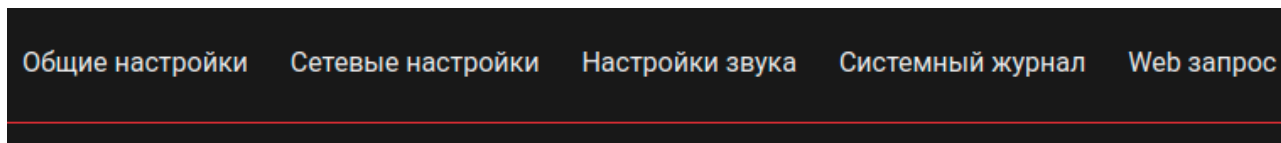

Меню веб-приложения

Общие настройки - Настройки телефонного номера, адреса и пароля.

Сетевые настройки - Редактирование режима работы устройства static/dhcp, ip адреса, сетевой маски, порта, основного и альтернативного DNS.


Настройки звука - Изменение громкости микрофона и динамика.

Системный журнал - Просмотр основных событий произошедших на устройстве.


Web запрос - Изменение URL набора/сброса звонка.

Область просмотра статусов

В верхней части веб-приложения есть область для просмотра текущего времени на устройстве и его текущего статуса. Также при необходимости вы можете перезагрузить устройство, нажав на соответствующую кнопку.

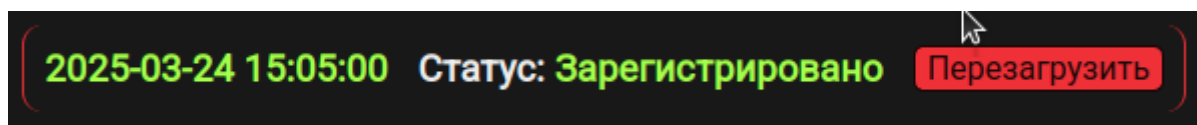


После нажатия на кнопку “Перезагрузить” появится всплывающее окно, для подтверждения перезагрузки.

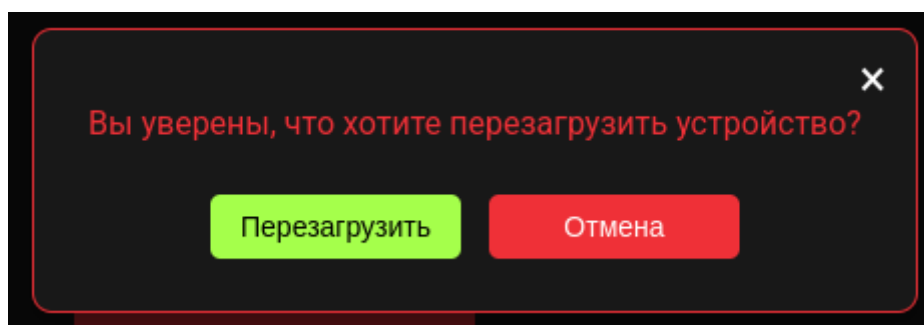

1. Общие настройки. После авторизации нас встречает страница с общими настройками.

- Поле для ввода IP-адреса sip сервера.
- Поле для ввода телефонного номера куда требуется звонить.
- Поле для ввода Имени пользователя.
- Поле для ввода Пароля.

После редактирования настроек необходимо нажать кнопку отправить, чтобы изменения вступили в силу.

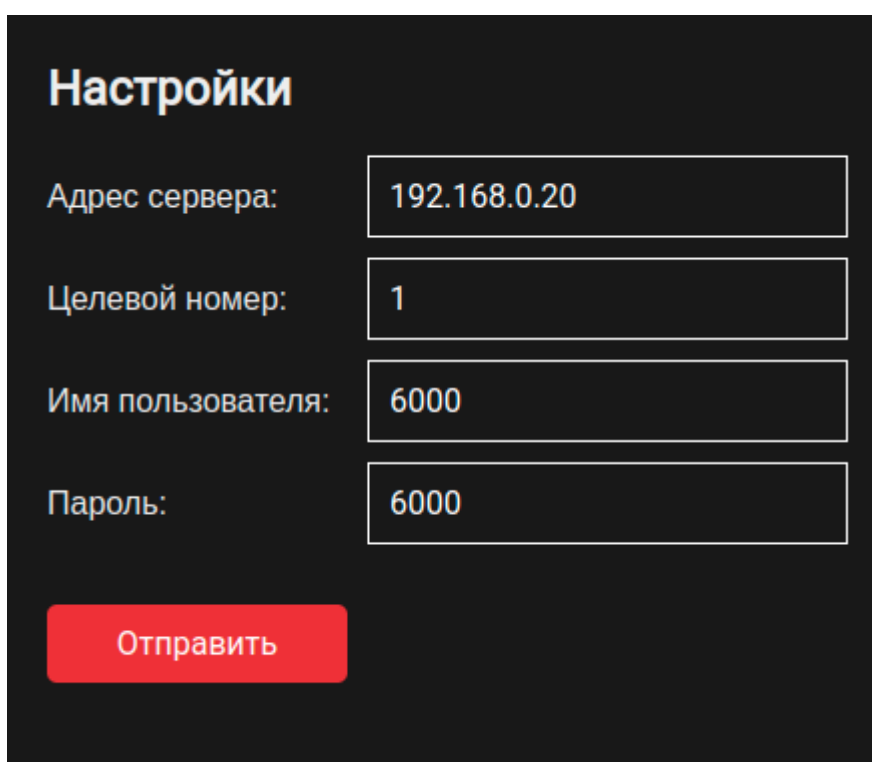

Настройки

Адрес сервера:	192.168.0.20
Целевой номер:	1
Имя пользователя:	6000
Пароль:	6000

Отправить

Страница общих настроек.

2. Сетевые настройки. На данной странице можно настроить все сетевые параметры данного устройства.

- Поле настройки сетевого режима настройки устройства. DHCP - Динамическая выдача сетевых настроек. STATIC - Ручная выдача сетевых настроек.
- Поле для ввода IP-адреса устройства.
- Поле для ввода Сетевой маски.
- Поле для ввода Порта.
- Поле для ввода основного DNS.
- Поле для ввода альтернативного DNS.

После редактирования настроек необходимо нажать кнопку отправить и подтвердить перезагрузку устройства. Примечание: не забывайте, что при выборе настройки через DHCP устройство вероятно перейдет на новый ip адрес. Перезагрузка занимает в среднем от 1 до 2 минут.

Настройки сети


Режим работы:	STATIC ▼
Ip:	192.168.0.205
Netmask:	24
Gateway:	192.168.0.1
Основной DNS:	8.8.8.8
Альтернативный DNS:	8.8.4.4

Отправить

Страница сетевых настроек.


3. Настройки звука. На данной странице нас встречает два ползунка.

- Изменение громкости ввода микрофона на устройстве.
- Изменение громкости вывода динамика на устройстве.

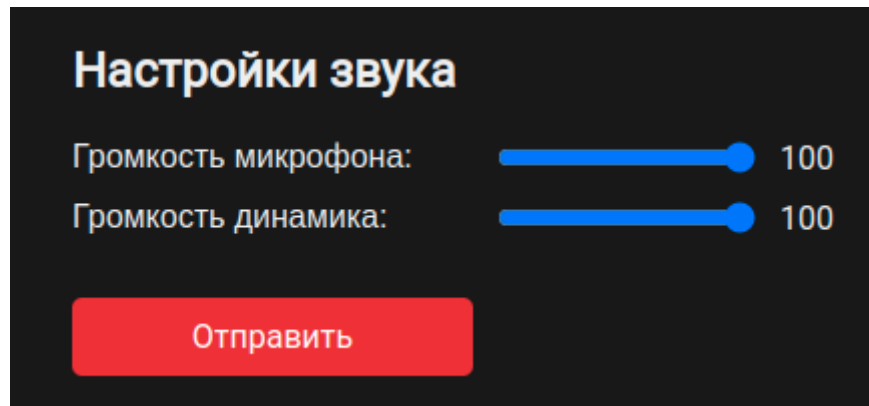

Страница настройки звука.

4. Системный журнал. В этой вкладке можно просмотреть события которые происходили на устройстве, в их число входят: звонки, завершение звонков, отмены вызовов, подключение/отключение от SIP сервера, включение устройства и тд. Также слева от самого события пишется дата и время когда оно произошло.

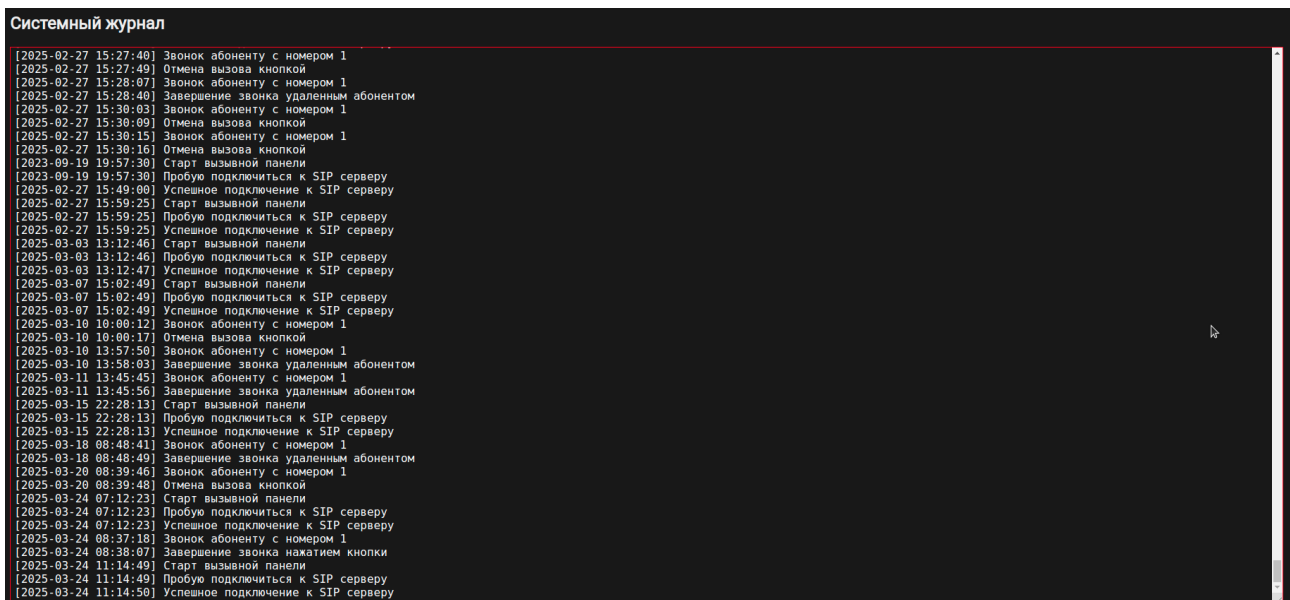

Страница системный журнал.

5. Web запрос. Используется для совершения определенных действий, отправки на указанный адрес набора звонка или сброса звонка.

URL (Набор звонка):	http://admin:admin@192.168.0.88/protect/rb0n.cgi
URL (Сброс звонка):	http://admin:admin@192.168.0.88/protect/rb0f.cgi
Отправить	

Страница web запрос.